

Teknisk information

Ti-941 SE

Montagelägen Somas A-ställdon och lägesställare


Utgåva: 2026-06

Montagelägen Somas A-ställdon

Somas A-Ställdons standardmontering är vinkelrätt mot rörledningen. Detta är monteringsposition A. Se fig. A nedan. Monteringspositioner B, C eller D finns tillgängligt på begäran.

Ange alltid ställdonets monteringsläge när du beställer en ventil med ett installerat A-ställdon.

Somas A-ställdon monteras i läge A om inget läget anges vid beställning.

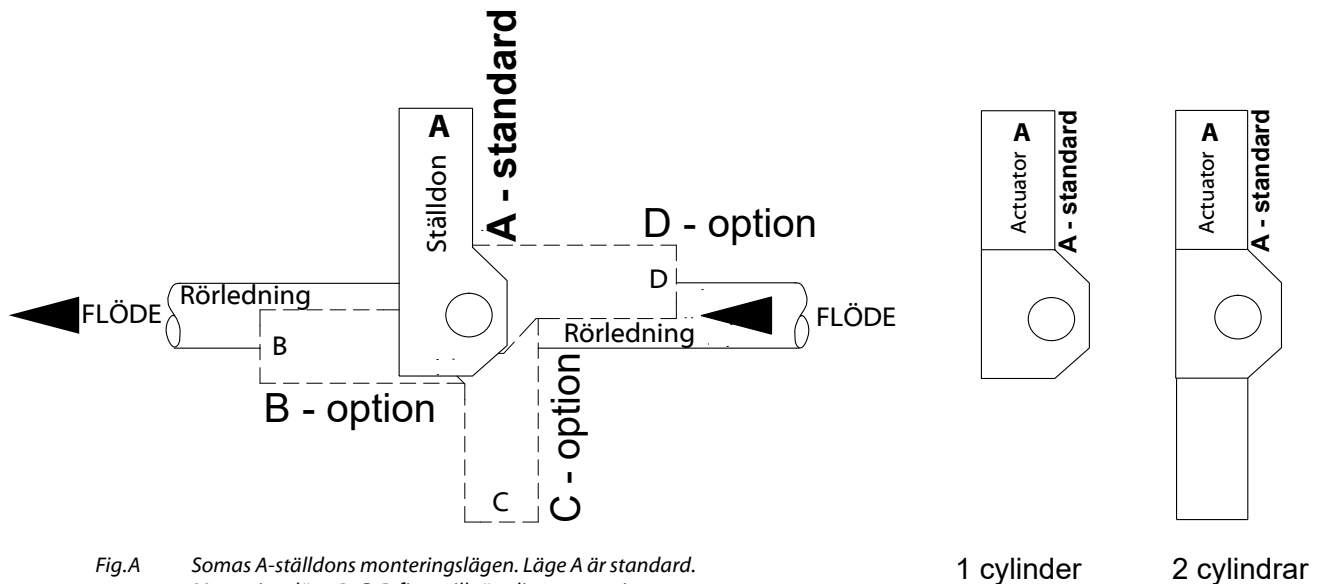

För information om de smarta lägesställarnas monteringspositioner - se nästkommande sidor.

SAMMANFATTNING A-STÄLLDON

- Standardmonteringsläge för Somas A-ställdon är vinkelrätt mot rörledningens, detta är monteringsläge A.
- Monteringsläge B, C eller D för ställdonet finns tillgängligt som option (ange vid beställning).
- Ange alltid ställdonets monteringsposition vid beställning av ventil med monterat A-ställdon.



Monteringspositioner, smarta lägesställare

Somas standardmonteringsläge för de smarta lägesställarna monterade på Somas A-don är vinkelrätt mot rörledningen, **position A**.

Observera riktningen för lägesställarens display i denna position.

Monteringspositioner B, C eller D finns också tillgängliga för lägesställarna.

Om ingen monteringsposition anges vid beställning så följer lägesställaren monteringspositionen för Somas ställdon.

Följande smarta lägesställare kan beställas med **Somas A-don** och där monteringspositionerna för lägesställarna - visas i detta Ti-941:

ABB

TZID-C
EDP300

Siemens

PS100
PS2


Fisher

DVC2000
DVC6000

PMV





D30

Andra lägesställare kan fås mot förfrågan.

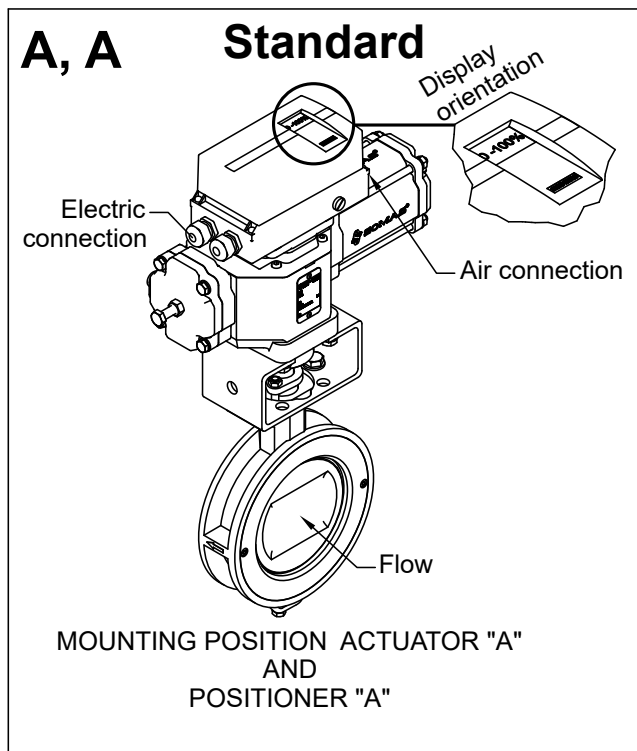



Ställdonet i position A (Standard) och lägesställarens 4 positioner

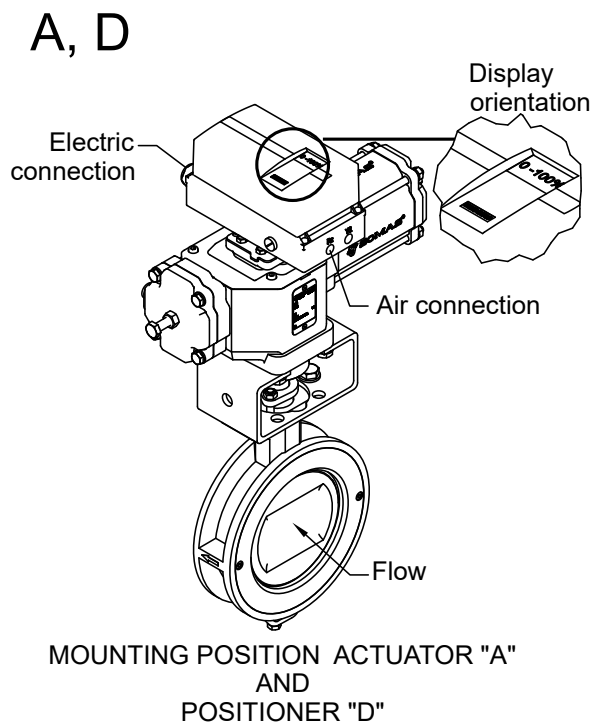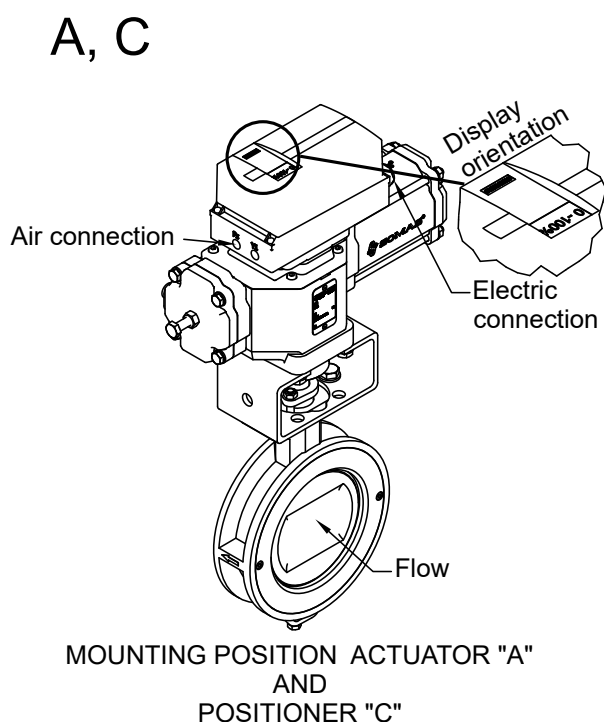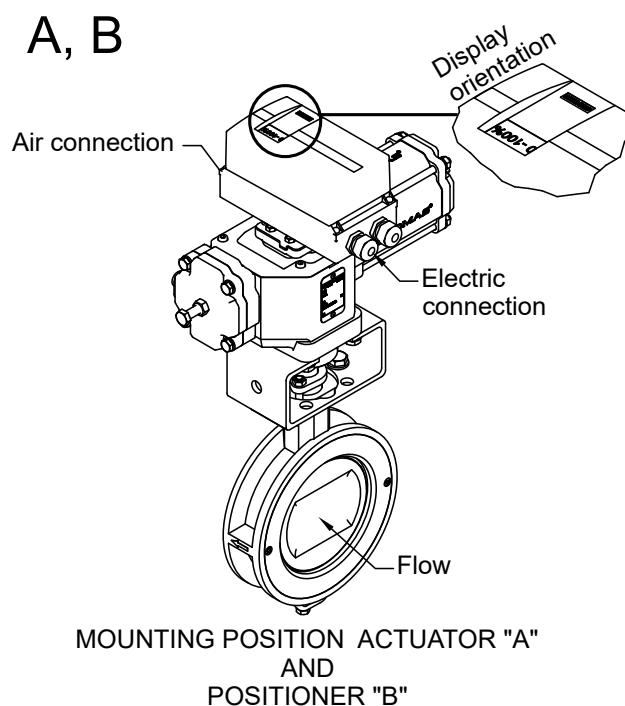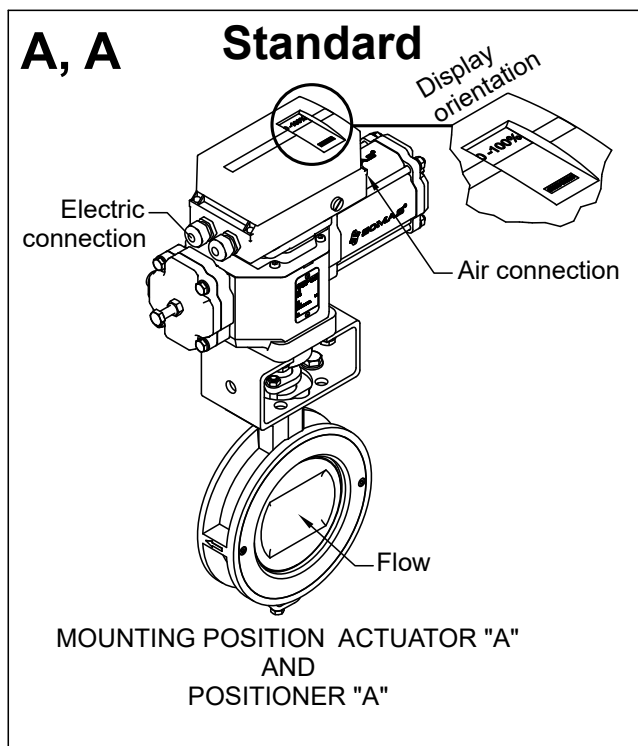

SAMMANFATTNING A-STÄLLDON

- Standardmonteringsläge för Somas A-ställdon är vinkelrätt mot rörledningens, detta är monteringsläge A.
- Monteringsläge B, C eller D för ställdonet finns tillgängligt som option (ange vid beställning).
- Ange alltid ställdonets monteringsposition vid beställning av ventil med monterat A-ställdon.


SAMMANFATTNING LÄGESSTÄLLARE

- Standardmonteringsläget för de "smarta" lägesställarna och ställdonet är vinkelrätt mot rörledningen - monteringsläge A, A.
- Monteringsläge B, C eller D för lägesställaren finns tillgängligt som option (ange vid beställning).
- Om inget monteringsläge för lägesställaren anges vid beställning så används A-donets montageläge. Se den inramade illustrationen ovan.




Ställdonet i position B och lägesställarens 4 positioner

B, A

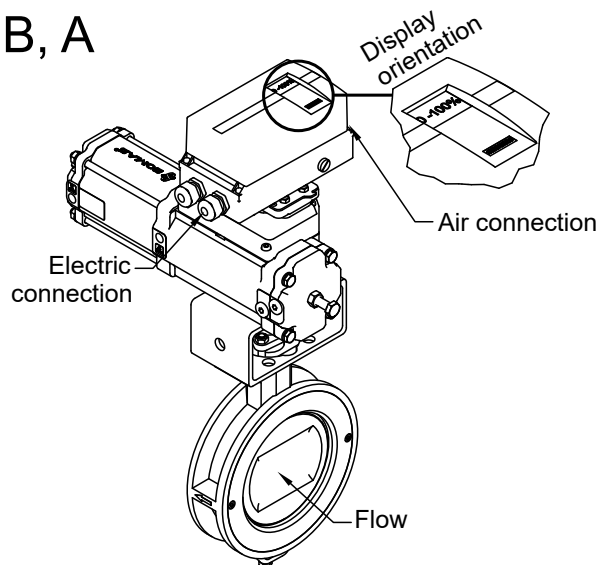


MOUNTING POSITION ACTUATOR "B"
AND
POSITIONER "A"

B, B

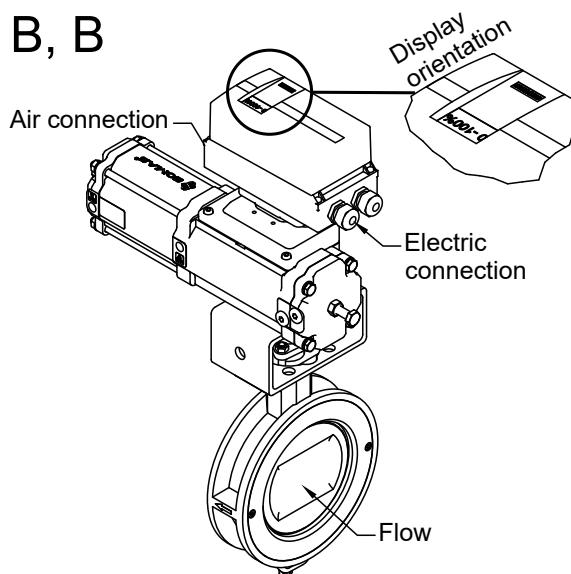


MOUNTING POSITION ACTUATOR "B"
AND
POSITIONER "B"

B, C

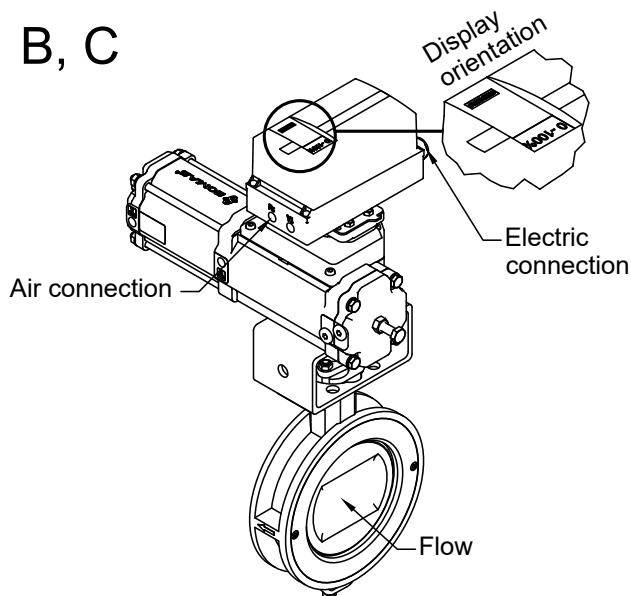

MOUNTING POSITION ACTUATOR "B"
AND
POSITIONER "C"

B, D

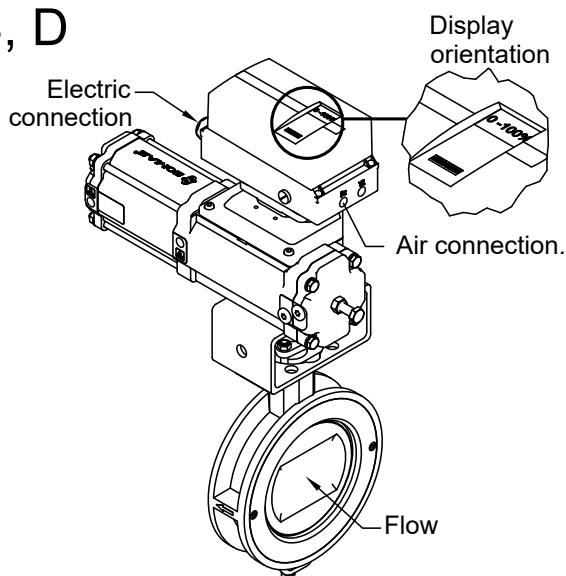

MOUNTING POSITION ACTUATOR "B"
AND
POSITIONER "D"

SAMMANFATTNING A-STÄLLDON

- Standardmonteringsläge för Somas A-ställdon är vinkelrätt mot rörledningens, detta är monteringsläge A.
- Monteringsläge B, C eller D för ställdonet finns tillgängligt som option (ange vid beställning).
- Ange alltid ställdonets monteringsposition vid beställning av ventil med monterat A-ställdon.


SAMMANFATTNING LÄGESSTÄLLARE

- Standardmonteringsläget för de "smarta" lägesställarna och ställdonet är vinkelrätt mot rörledningen - monteringsläge A, A.
- Monteringsläge B, C eller D för lägesställaren finns tillgängligt som option (ange vid beställning).
- Om inget monteringsläge för lägesställaren anges vid beställning så används A-donets montageläge. Se den inramade illustrationen ovan.




Ställdonet i position C och lägesställarens 4 positioner

C, A

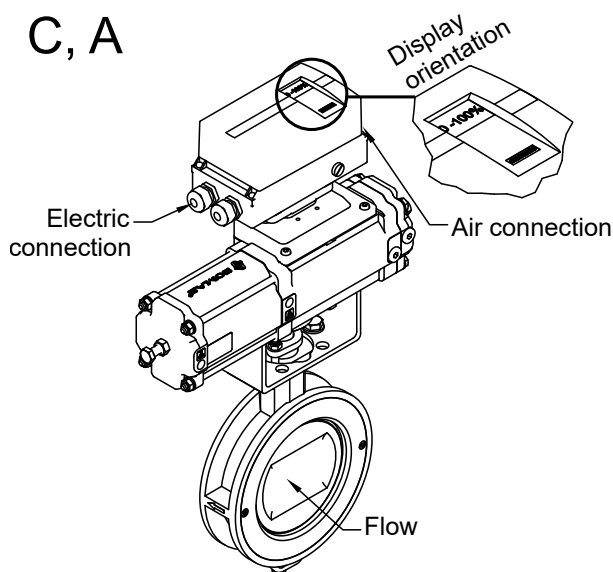


MOUNTING POSITION ACTUATOR "C"
AND
POSITIONER "A"

C, B

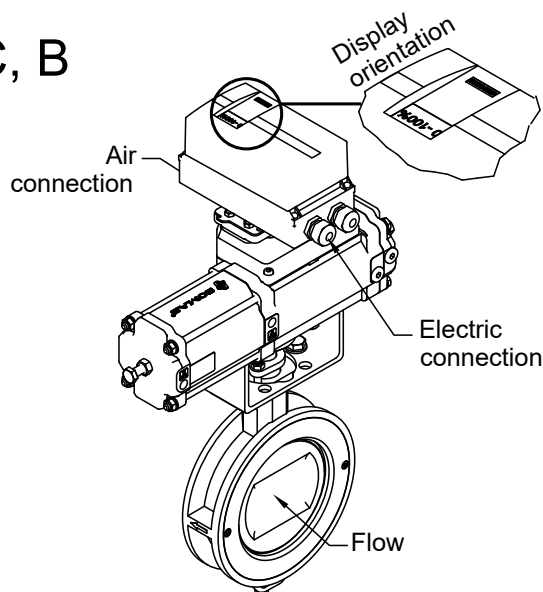


MOUNTING POSITION ACTUATOR "C"
AND
POSITIONER "B"

C, C

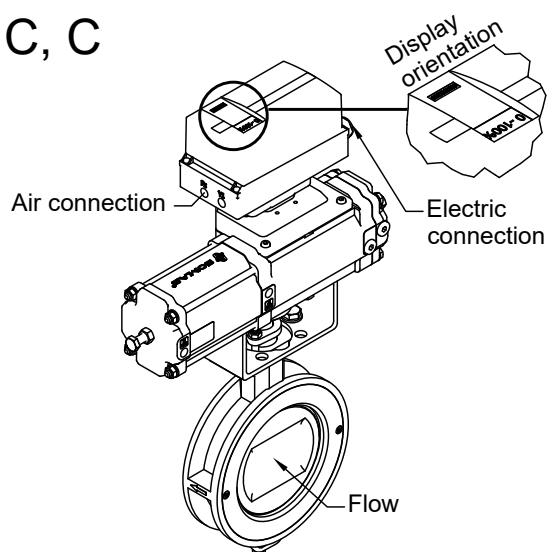

MOUNTING POSITION ACTUATOR "C"
AND
POSITIONER "C"

C, D

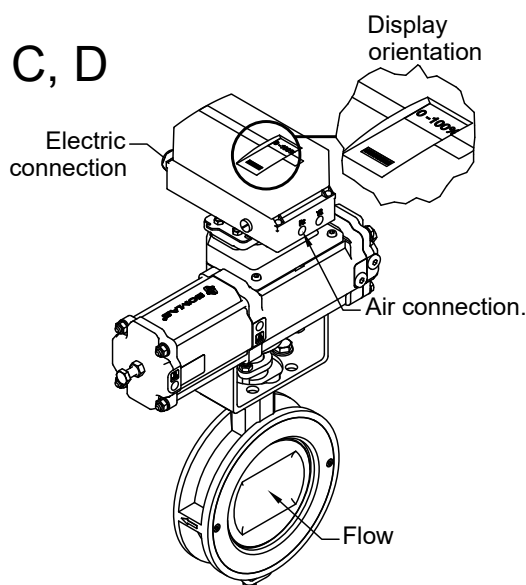

MOUNTING POSITION ACTUATOR "C"
AND
POSITIONER "D"

SAMMANFATTNING A-STÄLLDON

- Standardmonteringsläge för Somas A-ställdon är vinkelrätt mot rörledningens, detta är monteringsläge A.
- Monteringsläge B, C eller D för ställdonet finns tillgängligt som option (ange vid beställning).
- Ange alltid ställdonets monteringsposition vid beställning av ventil med monterat A-ställdon.


SAMMANFATTNING LÄGESSTÄLLARE

- Standardmonteringsläget för de "smarta" lägesställarna och ställdonet är vinkelrätt mot rörledningen - monteringsläge A, A.
- Monteringsläge B, C eller D för lägesställaren finns tillgängligt som option (ange vid beställning).
- Om inget monteringsläge för lägesställaren anges vid beställning så används A-donets montageläge. Se den inramade illustrationen ovan.**




Ställdonet i position D och lägesställarens 4 positioner

D, A

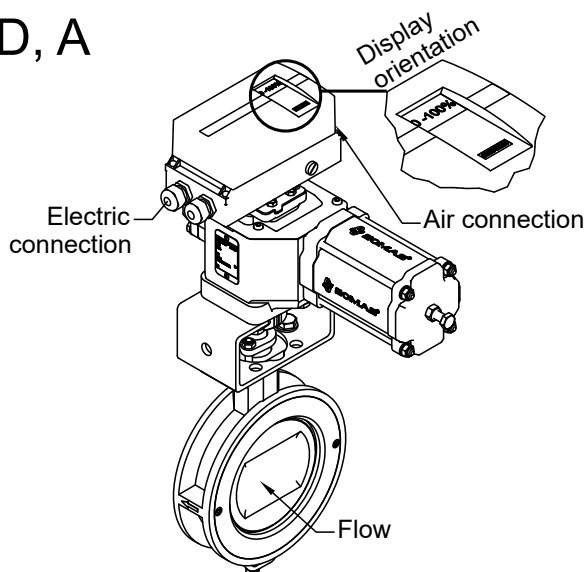


MOUNTING POSITION ACTUATOR "D"
AND
POSITIONER "A"

D, B

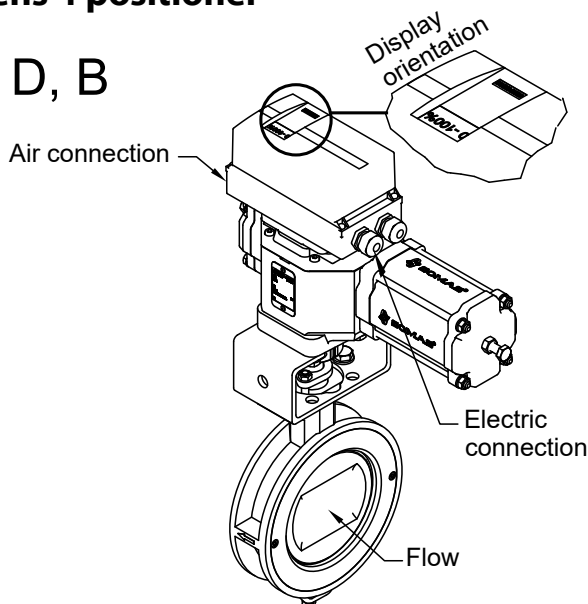


MOUNTING POSITION ACTUATOR "D"
AND
POSITIONER "B"

D, C

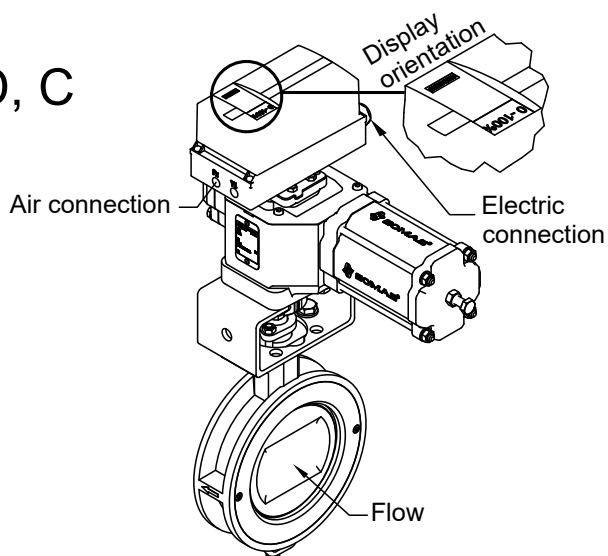

MOUNTING POSITION ACTUATOR "D"
AND
POSITIONER "C"

D, D

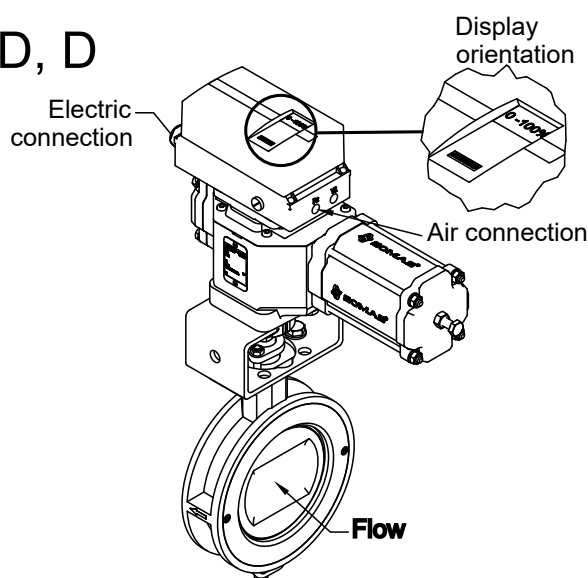

MOUNTING POSITION ACTUATOR "D"
AND
POSITIONER "D"

SAMMANFATTNING A-STÄLLDON

- Standardmonteringsläge för Somas A-ställdon är vinkelrätt mot rörledningens, detta är monteringsläge A.
- Monteringsläge B, C eller D för ställdonet finns tillgängligt som option (ange vid beställning).
- Ange alltid ställdonets monteringsposition vid beställning av ventil med monterat A-ställdon.

SAMMANFATTNING LÄGESSTÄLLARE

- Standardmonteringsläget för de "smarta" lägesställarna och ställdonet är vinkelrätt mot rörledningen - monteringsläge A, A.
- Monteringsläge B, C eller D för lägesställaren finns tillgängligt som option (ange vid beställning).
- Om inget monteringsläge för lägesställaren anges vid beställning så används A-donets montageläge. Se den inramade illustrationen ovan.



Noteringar

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Somas.se



LinkedIn

Huvudkontor:

Somas Instrument AB

Norrlandsvägen 26

SE-661 40 SÄFFLE

Sverige

Tel: +46 (0)533 69 17 00

E-post: sales@somas.se

www.somas.se

